

● スイッチ 2 回押し操作について

文化シャッター株式会社

3 点式のセレカードⅢ「型式：STX0031(A2) または STX0031(H2)」をご使用の場合、「スイッチ 2 回押し操作」の設定をすることができます。「スイッチ 2 回押し操作」の設定でご使用する場合は下記をご確認下さい。

「スイッチ 2 回押し操作」以外のセレカードⅢに関することは、別途お渡ししております「無線リモコンシステムセレカードⅢ」の取扱説明書、もしくはシャッター本体の取扱説明書をご覧ください。

ご使用上の注意



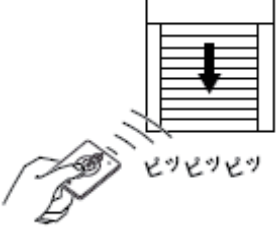
基本的な注意



シャッターを閉めているときに開けたい場合は、「STOP」スイッチを押した後、「OPEN」スイッチを 2 回押ししてください。「STOP」スイッチを押さないで、シャッターは閉まり続けます。

ご使用方法

操作方法

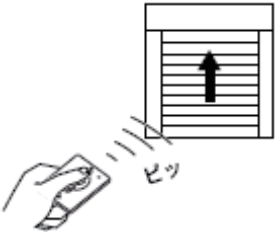開けるとき	停止するとき	閉めるとき
<p>「OPEN」スイッチを <u>2 回</u>押しします。 (ピッと音が鳴ります) シャッターが上昇し、全開位置（完全に開いた位置）で自動停止します。</p> 	<p>「STOP」スイッチを 1 回押しします。 (ピッピッと音が鳴ります) シャッターが停止します。</p> 	<p>「CLOSE」スイッチを <u>2 回</u>押しします。 (ピッピッピッと音が鳴ります) シャッターが降下し、全閉位置（完全に閉じた位置）で自動停止します。</p> 

※スイッチの早押しや連続押しの際には、リモコン操作を受け付けない場合がありますのでご注意ください。

(スイッチ連続押しを 3 秒以上行った場合は、無線設備規制により 2 秒間リモコン操作を受け付けない時がありますが、故障ではありません)

※2 回押しの際の 2 回目は、セレカードⅢ上部のランプが点滅している間 (約 3 秒間) に押ししてください。

スイッチ 2 回押し操作への切替方法

- 3 点式セレカードⅢは、誤ってスイッチが押されることを回避するために、「OPEN」スイッチおよび「CLOSE」スイッチを 2 回押しすることで操作できるように設定を切り替えることができます。(「STOP」スイッチは 1 回押し操作のままです)
- セレカードⅢを携帯される場合など、誤ってスイッチが押されると、意図せずシャッターを動作させてしまう可能性があります。あらかじめ設定を変更してご使用いただくことをおすすめします。
- 本設定はお客様にて行っていただきます。
- 当社においても有償にて請け負いたします。裏面最後に記載してある文化シャッターサービス株式会社にご連絡ください。

裏面に続く

⚠ 注意


- 購入時の初期設定は、スイッチ 1 回押し操作の設定です。
- 「STOP」スイッチを操作して設定を行います。
- 設定中に「STOP」以外のスイッチが押されると、切替操作が無効になります。
- 設定中は、セレカードⅢからのシャッター停止操作が無効になります。
- 1 点式セレカードⅢは、スイッチ 2 回押し操作の設定ができません。

注記

- 各手順の操作は、前の手順の操作後 3 秒以内に行ってください。3 秒以内に行わないと、切替操作は無効になります。無効になった場合は、切替方法 1 からやり直してください。
- スイッチ 2 回押し操作からスイッチ 1 回押し操作に戻す場合も、この切替操作を行ってください。


切替方法

- 1** 「STOP」スイッチを 5 秒間 押すと、ブザーが 2 回鳴ります。
(ランプも 2 回点滅します)




3秒以内に

- 2** 「STOP」スイッチを離すと、ブザーが 1 回鳴ります。
(ランプも 1 回点滅します)




3秒以内に

- 3** 「STOP」スイッチを 1 回 押すと、ブザーが 1 回鳴ります。
(ランプも 1 回点滅します)



3秒以内に

- 4** もう一度、「STOP」スイッチを 1 回 押すと
ブザーが 3 回鳴ります。(ランプも 3 回点滅します)



3秒以内に

- 5** 最後に、「STOP」スイッチを 3 回押すと
ブザーが 5 回鳴り、設定が完了します。
(ランプも 5 回点滅します)

